


LifeSafer L 250 -Alkolukon Käyttöohje

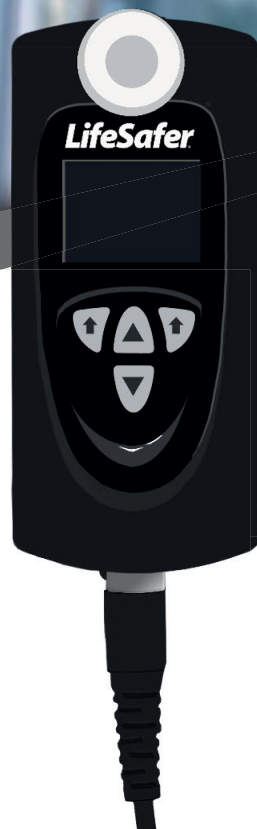

LifeSafer
Alkolukot

Lisätietoja

Sivusto: www.alkolukko.fi

Sähköposti: info@alkolukko.fi

Soita: 09 4241 8686

SISÄLTÖ

© 2023 LifeSafer, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Yleiskatsaus	1
Miltä laite näyttää?.....	2
Miten laite toimii?	3
Testin tekeminen	5
Moottorin sammutussuojaus (vapaakäynnistysaika)	9
Valikon vaihtoehdot.....	9
Vianmääritys.....	11
Huolto-/valvontatapaamiset	13
Asianmukainen huolto ja käyttö.....	16
Valvotun ajo-oikeuden alkolukkoasetukset.....	17
Kaupalliset/vapaaehtoiset alkolukkoasetukset.....	18

YLEISKATSAUS

Tämä käyttöohje sisältää ohjeet LifeSafer L 250 -alkolukkolaitteen käyttöön.

Alkolukkolaitteen tarkoitus on estää ajoneuvon käynnistyminen ennen kuin käyttäjä on läpäissyt alkoholitestin. Alkolukkolaite ei ilmoita kykyjesi heikentymisen tasoa tai kykyäsi ohjata ajoneuvoa turvallisesti. Sinun tulee tukeutua omaan arvostelukykyysi. Jos olet nauttinut alkoholia, ole hyvä ja etsi vaihtoehtoinen matkustustapa.

Tämä käyttöohje selittää LifeSafer L 250 -alkolukkolaitteen käytön, mukaan lukien laitteen operoinnin, raportoinnin ja hoidon. Varaa aikaa tämän ohjekirjan lukemiseen odottaessasi alkolukkolaitteen asentamista ajoneuvoosi, jotta saat vastauksia kaikkiin kysymyksiisi ennen lähtöäsi.

Tänään opit käyttämään LifeSafer L 250 -alkolukkolaitetta.

Palveluntarjoajasi vahvistaa myös ensimmäisen huoltoaikasi päivämäärän. Tämä päivämäärä ohjelmoidaan laitteeseen.

Jokaisella huoltoajalla laitteesi tapahtumaloki ladataan ja raportoidaan tarvittaessa valvovalle viranomaiselle. Kaupallisissa tai vapaaehtoisissa asennuksissa ei ole raportointia.



VAROITUS:


On sinun vastuullasi pitää alkolukkolaite toimintakunnossa. Olet vastuussa yksikön kadonneista tai vaurioituneista osista.

MILTÄ LAITE NÄYTTÄÄ?

KÄSILAITE



MITEN LAITE TOIMII?

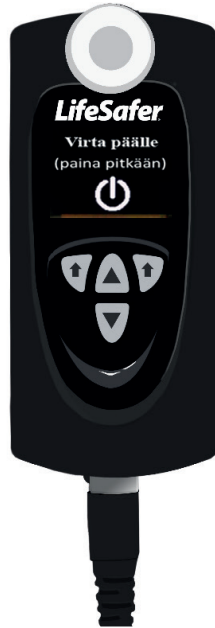

Laitteen käynnistäminen: Kytke laite päälle kääntämällä ajoneuvon virta päälle.

Seuraavat näytöt tulevat näkyviin tässä järjestyksessä, kun olet käynnistänyt laitteen. Sinulla on 60 sekuntia aikaa suorittaa testi, ennen kuin laite sammuu automaattisesti. Sammuttaaksesi laitteen manuaalisesti, paina ja pidä pohjassa Ylös- tai Alas-painiketta kolmen sekunnin ajan.


VIRTA PÄÄLLÄ



TERVETULOAA



VAROITUS

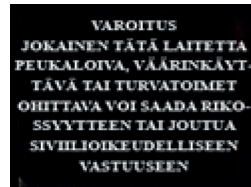

TESTIN TEKEMINEN



Aloituspäätöksessä lukee aika, jonka jälkeen laitteesi on valmis testiä varten. Tyypillisesti laite lämpenee sekunneissa. Todella kylminä aikoina lämpeneminen saattaa kestää kauemmin. Voit ohjelmoida kolme 20 minuutin aikajaksoa 24 tunnin sisällä, jolloin laite menee automaattisesti päälle ja on valmis testaukseen kun saavut ajoneuvoosi.



Jotta testin suorittaminen onnistuisi, puhalla tarpeeksi kauan ja sopivalla paineella suukappaleeseen. Kun aloitat puhaltamisen, laitteesta kuuluu jatkuva ääni, joka loppuu kun testi on suoritettu.




Odotusnäyttö ilmestyy, kun laite käsittelee näyttettä.

TESTIN TEKEMINEN




Tulokset:

Hyväksytyt-näyttö ilmoittaa, että alkoholitasosi on alle ennalta määritetyn rajan. Tätä näyttöä seuraa välittömästi "Käynnistä moottori nyt" -näyttö, joka ilmoittaa, että voit käynnistää ajoneuvosi.

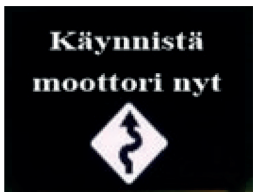

Riippuen laitteen asetuksista, sinulla on 60 sekunnista 30 minuuttiin aikaa käynnistää ajoneuvosi. Jos moottoria

ei käynnistetä tämän ajan sisällä, laite siirtyy lepotilaan, ja sinun tulee suorittaa uusi testi ennen ajoneuvon käynnistämistä. Katso sivu 17 tai 18.

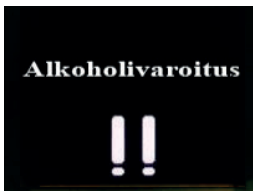

Jos näet Alkoholivaroitus-näytön, tämä tarkoittaa sitä että pieni määrä alkoholia tunnistettiin, muttei tarpeeksi testin epäonnistumiseen.

TESTIN TEKEMINEN

Epäonnistui



Epäonnistumisnäyttö tarkoittaa, että näytteessä oli alkoholia yli ennalta määritellyn sallitun määrän, joten et voi käynnistää ajoneuvoasi.

TILAPÄINEN

LUKITUS

03/11/13

08:08:48

saakka

Riippuen laitteen asetuksista, yksi tai useampi sivuutettu tai epäonnistunut testi johtaa uusiin väliaikaisiin lukituksiin. Katso sivu 17 tai 18.

Keskeytä



Jos saat Keskeytys-näytön kesken testin, testi ei ole epäonnistunut. Tämä tarkoittaa, että laite ei pystynyt käsittelemään näytettä. Monet tekijät voivat johtaa keskeytykseen, kuten liian heikko puhallus, liian lyhyt puhallus tai riittämätön puhallus. Laite esittää Keskeytys-näytön ja kertoo syyn keskeytykselle.

AJA



TURVALLISESTI

Ajo:

Valvotun ajo-oikeuden ohjelma:

Tämä ohjelma vaatii satunnaisia uudelleentestauksia ajon aikana.
Katso sivu 17.

Kaupallinen ohjelma:

Tämä ohjelma EI vaadi satunnaisia uudelleentestauksia.
Katso sivu 18.

Testien välillä laitteen näytössä lukee “**AJA VAROVASTI**”.

TESTIN TEKEMINEN

Puhalla

Suurimman turvallisuuden varmistamiseksi ajon aikana uudelleentestausilmoituksessa lukee vain "PUHALLA". Kun laite vaatii uudelleentestauksen, kuulet myös kaksi kimeää piippausta. **Sinulla on rajoitettu aika suorittaa testi, yleensä 3-10 minuuttia riippuen laitteesi asetuksista.** Katso sivu 17 tai 18.

Huomautus: Jos testiä ei tehdä ja läpäistä annettun ajan sisällä ja ajoneuvo ei ole käynnissä, laite saattaa olla silti aktiivinen ja häilytykset saattavat silti toimia kunnes testi on läpäisty tai testipyyntö vanhenee. Tämä saattaa myös johtaa häilytyksen lähettämiseen, riippuen laitteen asetuksista

Kunnes laite saa hyväksytyt testin, seuraavat asiat tapahtuvat:


- Muutaman sekunnin jälkeen piippauksen äänenvoimakkuus voimistuu.
- Hetken päästä saatetaan aktivoida lisähäilytyksiä. Riippuen laitteesi asetuksista, tähän saattaa sisältyä ajoneuvosi äänitorvi ja/tai hätävilkut tai vilkkuvat ajovalot.
- Lisähäilytykset jatkuvat riippuen laitteen asetuksista kunnes testi on läpäisty tai ajoneuvo ei ole enää käynnissä.

Testin tekemättä jättäminen ja siinä epäonnistuminen annettun ajan puiteissa tallentuu alkolukon lokitietoihin.

TURVALLISUUSTIEDOTUS

Pidä ensin huoli turvallisuudesta. L 250 on suunniteltu antamaan audiovisuaalisia ohjeita, jotta voit suorittaa testin uudelleen turvallisesti ajon aikana. Jos ajatus uudelleentestaamisesta ajon aikana on kuitenkin epämiellyttävä, voit ajaa tien sivuun ja pysäyttää ajoneuvon ennen testin tekemistä.

VAPAAKÄYNNISTYSAIKA

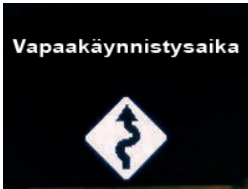


Jos ajoneuvosi sammuu, näet tämän näytön ja, riippuen laitteesi asetuksista, sinulla on 5-20 minuuttia aikaa käynnistää ajoneuvosi uudelleen ilman uudelleentestausta. Katso sivu 17 tai 18.

Huomautus: Tämä ominaisuus on pois käytöstä, jos uudelleentestaus on käynnissä, sivuutettu tai epäonnistunut.

VALIKON VAIHTOEHDOT



Laitte on määritetty tekemään testaamisesta helppoa. Sen vuoksi se on ennakkoon asetettu viemään sinut nopeasti alkoholitestaukseen. Ohjelmasi aikana on kuitenkin myös muita valikkovaihtoehtoja, joita saatat joutua käyttämään.

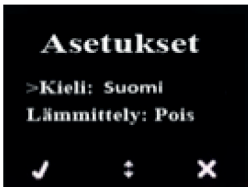

Kun laitettasi asennetaan, palveluntarjoajasi asettaa laitteesi ennakkoon sopivalle kielelle. Jos sinun kuitenkin pitää vaihtaa kieltä, voit käyttää oikealle- ja vasemmalle-painikkeita näytön alapuolella. Kun Asetukset-näyttö on näkyvillä, voit käyttää ylös- ja alas-painikkeita valitaksesi vaihdettavan asetuksen.

VIANMÄÄRITYS

Tämä laite on suunniteltu helpokäyttöiseksi. Saatat kuitenkin nähdä seuraavia ilmoituksia alkoholitestin aikana tai heti sen jälkeen.

Suora puhallus

Puhalla suoraan yksikköön 5-6 sekunnin ajan

Puhalla lyhyemmin



Tämä on yksi Keskeytys-näytön selityksistä ja tarkoittaa sitä, että olet puhaltanut liian pitkään.

Puhalla kovempaa



Tämä selitys tarkoittaa, että näyte ei ollut riittävä.

Puhalla pehmeämmin



“Puhalla hiljempaa” -keskeytys tapahtuu, kun puhallat liian voimakkaasti. Puhalla hiljempaa, kun testaat uudelleen.

VIANMÄÄRITYS

**Hengityksen
lämpötilan
keskeytyk**



Puhalluksen lämpötilakeskeytyk tapahtuu, kun puhalluksen lämpötila ei vastaa normaalin ihmisen uloshengityksen lämpötilaa. Tämä saattaa johtua kylmän juoman juomisesta tai kylmässä ilmassa urheilusta juuri ennen testiä. Odota siinä tapauksessa muutama minuutti ja yritä uudelleen.

Vinkki:
**Puhalla hitaasti ja
tasaisesti 5 sekuntia.**

Muutaman keskeytyksen jälkeen näyttöön ilmestyy vinkkinäyttö, jossa on ohjeet testissä onnistumiseen.

**Akku
vähissä**



Näytetään, kun laitteen akku on vähissä. Sinun tulee ladata tai vaihtaa akku varmistaaksesi laitteen moitteettoman toiminnan.

HUOLTO-/KALIBROINTIAJAT

Jos ohjelma niin vaatii, tiedot saatetaan joutua lataamaan. Tämä prosessi voi tapahtua 6-12 kuukauden välein. Jos viranomainen niin vaatii, kalibrointi voi tapahtua useammin. Laitte, ajoneuvo ja johdot saatetaan tarkistaa mahdollisten peukaloinnin varalta, ja laitteen kalibrointi tarkistetaan.

Seuraavassa on esimerkki laitteen tallentamista tiedoista, ja tiedoista, joista palveluntarjoaja saattaa tarvittaessa ilmoittaa viranomaisille.

Tallennetut hälytykset:

- **Käynnistyshälytys** – Ajoneuvon käynnistys ilman läpäistyä testiä annetun ajan sisällä.
- **Virran katkaisu** – Laitteen relelaatikon virta katkeaa.
- **Epäonnistunut BrAC-testi** – Yhden tai useamman testin epäonnistuminen, jossa BrAC on epäonnistumisen rajalla tai ylittänyt rajan.
- **Kieltäydytty uudelleentestaus** – Kuski epäonnistui uudelleentestauksen suorittamisessa sallitun aikarajan sisällä.
- **Uudelleentestauksen BrAC epäonnistui** – Kuski suoritti uudelleentestauksen ja yksi tai useampi testiyritys oli epäonnistumisen rajalla tai ylitti rajan.
- **Väliaikaiset lukitukset (jos sovellettavissa)** – Huoltojen välisten lukitusten lukumäärä tallennetaan. Tämä ominaisuus ei yleensä ole käytössä kaupallisten tai vapaaehtoisten asiakkaiden kohdalla.
- **Aikainen huoltokutsu** – Liian monta epäonnistunutta hälytystä. Vain hallituksen ohjelmat vaativat tämän ominaisuuden. Ei käytössä kaupallisten tai vapaaehtoisten asiakkaiden kohdalla.
- **Ajoneuvon käyttöaika** – Kaikki ajoneuvon käynnistykset tallennetaan, ja niitä saatetaan käyttää sen selvittämiseen, onko ajoneuvoa käytetty rajoitetun ajamisajan aikana.


Laitehälytykset

Kiertäminen

- Joku muu tekee testin
- Yritys tuottaa näyte käyttäen pumppua, ilmapalloa, tms. ihmishengityksen sijaan.

Peukalointi

- Minkä tahansa peukaloinninosinetin tai laitteen osan, myös johtojen ja liittimien, rikkominen
- Laitteen avaaminen
- Laitteen fyysinen vahingoittaminen millä tahansa tavalla

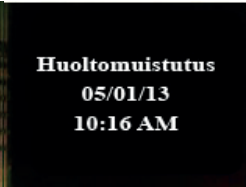

Huoltomuistutus
05/01/13
10:16 AM

Laite muistuttaa sinua tulevasta huoltopäivämäärästä näyttämällä muistutuksen näytöllä. Riippuen laitteesi asetuksista, muistutus tulee 7 päivää ennen varattua aikaa. Poistaaksesi tämän ruudun, paina oikealle-painiketta näytön

alapuolella. Voit tarkistaa päivämäärän ennen muistutuksia. ÄLÄ käynnistä ajoneuvon sytytystä. Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta käsiosassa, pidä pohjassa 5 sekunnin ajan, ja kun laitteen virta menee päälle, paina joko oikealle- tai vasemmalle-painiketta löytääksesi Palvelumuistutus-näytön.

Huomautus: Tämä päivämäärä ohjelmoitiin laitteeseesi edellisellä käynnillä, joten se on päivämäärä, jolloin laitteesi kalibrointi vanhenee. Jos muutat aikaa tai päivää, sitä EI päivitetä laitteeseen.



LUKITUS ALKAA
05/23/13 08:33:29
AM
Syy: Huoltopäivä

Jos et mene sovitulle ajalle, sinulla on 3-10 päivää armonaikaa (riippuen laitteen asetuksista), ja näyttö muuttuu "Lukituksen alkamisvaroitusta" -näytöksi, jossa lukee laitteen pysyvän lukituksen päivämäärä jos laitetta ei huolleta. Jos laite menee pysyvästi lukkoon, et voi suorittaa testiä tai käynnistää autoasi. Jos näin tapahtuu, sinun on soitettava palveluntarjoajallesi saadaksesi lukituksen ohituskoodin, tai hinauttaa ajoneuvosi omakustanteisesti.

HUOLTO-/KALIBROINTIAJAT

Syy lukitukselle lukee näytön alareunassa, ja se voi olla joko kalibrointi päivämäärä (eli huolto pitää suorittaa), Tapahtumaloki on täynnä, Laitteen toimintahäiriö, Ohitus tai Sääntörikkomukset, jos sovellettavissa.

Jos sinun pitää muuttaa varattua aikaa, ole yhteydessä LifeSafer jälleenmyyjään tai soita: 09 4241 8686 tai lähetä sähköpostia: info@alkolukko.fi, 24 tuntia etukäteen.

LifeSafer tarjoaa kahdenlaisia ohituskoodeja:

Mekaanikon ohitus: Tämä ominaisuus ottaa LifeSafer L250:n pysyvästi pois käytöstä, eikä ajoneuvon käynnistämiseen tarvitse testiä ellei ohitusta peruta.

Asiakkaan ohituskoodi: Tämä ominaisuus sallii tietyn määrän VAPAITA käynnistystyksiä ilman puhalluskoetta. Kun tämä määrä saavutetaan, laite on taas käytössä ja vaatii puhalluksen ennen käynnistystä.

- Koodin käyttö poistaa lukituksen väliaikaisesti, laitteen asetusten mukaisesti, ja sallii laitteen ja ajoneuvon normaalin käytön.
- Soita palveluntarjoajillesi: **09 4241 8686 tai lähetä sähköpostia: info@alkolukko.fi,**

ASIANMUKAISEN HUOLLON JA KÄYTÖN SUOSITUKSET

Ajoneuvon sähköjärjestelmät

Tämä laite toimii ajoneuvosi sähköjärjestelmän avulla. Jos ajoneuvosi on yli 10 vuotta vanha, ammattilaismekaanikon tulee tarkistaa sähköjärjestelmä. Jos ajoneuvossasi tapahtuu oikosulkuja, virtapiikit voivat vahingoittaa laitetta, jolloin takuu raukeaa. Jos sovellettavissa, pidä oikea vesitaso autosi akussa (käytä tislattua vettä) ja pidä liitännät puhtaina ja vapaina ruosteesta. Laite yleensä toimii vanhankin akun kanssa, mutta huonot tai heikot akut ovat yleisin syy ongelmiin, jotka johtavat varhaiseen huoltokutsuun tai yllättävään käyntiin palveluntarjoajan luona omakustanteisesti. Jos autosi akku on heikko tai vanha, kysy LifeSafer-palveluntarjoajaltasi, mitä lainkäyttöalueesi säädökset sanovat sen vaihtamisesta. Sillä jokainen virtakatkos tallennetaan alkolukon lokiin.

Todella kylmä tai kuuma ilma

On suositeltavaa irrottaa laitteen käsiosa kelajohdosta ja ottaa se sisälle ääriolosuhteiden aikana. Koska käsiosa irrotetaan eikä se käytä sähköä, tämä auttaa lämmityksen nopeuttamisessa ja se helpottaa ajoneuvosi akun kuormitusta. Kun käsiosa on irrotettu, älä anna sen kastua, lämmitä tai kylmettyä liiaksi. Todella kuumalla ilmalla laitteen poistaminen ja sisälle vieminen suojaaa sen herkkiä osia, ja auttaa sinua varmistamaan sen, että voit ajaa, jos ajoneuvosi on ollut kuumassa paikassa pidemmän aikaa.

Vältä kosketusta kosteuden ja lian kanssa

Laite ei ole vedenkestävä. Se on sähkölaite. Pidä pois sateesta. Älä säilytä laitetta ajoneuvon lattialla. Liika kosketus kosteuden, lian, mudan tai sateen kanssa vahingoittaa sisäisiä piirilevyjä, joiden korjaaminen tai korvaaminen on sinun vastuullasi.

Vältä staattisen sähköön purkauksia

Avaimella käynnistyvät ajoneuvot: Aseta avain paikoilleen ennen käsiosaan koskemista. Staattinen sähkö, etenkin kylminä ja kuivina talvikuukausina, on yleistä, ja se saattaa vahingoittaa laitetta.

VALVOTTU AJO-OIKEUS-OHJELMAN VAATIMUKSET

mg/l-raja: **0,10 mg/l**

Hengitystilavuus: **1,0 litraa**

BAC-näyttötila: **Hyväksytty/hylätty puhallus**

Tyyppi: **Suora puhallus**

Huollon kalibrointiajan armonaika: **7 päivää**

Kalibroinnin pituus: **6-12 kuukautta**

Moottorin käynnistysaika onnistuneen puhalluksen jälkeen: **5 minuuttia**

Ajoneuvon uudelleenkäynnistysaika moottorin sammumisen jälkeen: **5 minuuttia**

Moottorin estoaika ensimmäisen epäonnistuneen testin jälkeen: **5 minuuttia**

Moottorin estoaika useamman epäonnistuneen testin jälkeen: **15 minuuttia**

Ensimmäinen uudelleentestauspyyntö: **5-10 minuuttia**

Seuraavat uudelleentestauspyynnöt: **30-45 minuuttia**

Sallittu aika uudelleentestausnäytteiden antamiseen: **6 minuuttia**

Sivuutetun tai epäonnistuneen uudelleentestauksen **äänitorviaktivointi**

KAUPALLISEN/VAPAAEHTOISEN ALKOLUKON OHJELMA-ASETUKSET

mg/l-raja: **0,10 mg/l**

Hengitystilavuus: **1,0 litraa**

BAC-näyttötila: **Hyväksytty/hylätty**

Puhallustyyppe: **Suora puhallus**

Huollon kalibrointiajan armonaika: **7 päivää**

Kalibroinnin pituus: **6-12 kuukautta**

Moottorin käynnistysaika onnistuneen puhalluksen jälkeen: **20 minuuttia**

Ajoneuvon uudelleen käynnistysaika moottorin sammumisen jälkeen: **20 minuuttia**

Laitteen sertifiointi

LifeSafer L250 -alkolukkolaite täyttää tai ylittää CENELEC:n, eurooppalaiset hengitysalikoholin käynnistyslukituslaitteen standardit, ja se on sertifioitu seuraavilla sertifikaateilla:

- EN 50436-1 ja EN 50436-2
- EMC-sertifikaattinumero: 10 R-05 11282
- CE- Yhteensopiva
- RoHS Yhteensopiva
- Yrityksen osoite: 3630 Park 42 Drive, Suite 140C, Cincinnati, Ohio 45241

Asiakastuki:

Olemme aina valmiina auttamaan sinua.

Jos soitat toimistoaikojen ulkopuolella, kuuntele tarkasti ohjeet, joiden avulla voit jättää viestin.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

- **Sivusto:** www.alkolukko.fi
- **Sähköposti:** info@alkolukko.fi
- **Soita:** 09 4241 8686

- *Varataksesi ajan*
- *Suorittaaksesi maksun*
- *Avun saamista varten*
- *Jos laitteessa esiintyy ongelmia*
- *Jos laite ilmoittaa huollontarpeesta*



LifeSafer
Alkolukot